


11. SÄNDNING OCH MOTTAGNING

- 1** Medan [PTT] är intryckt, prata i mikrofonen med normal samtalston.
 • - [TX/RX] dioden lyser rött när [PTT] är intryckt.

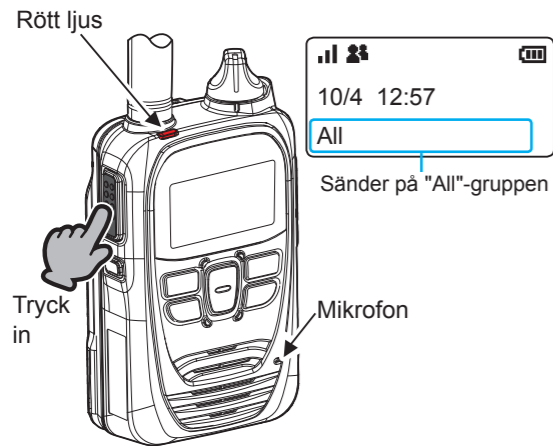


- 3** När ett samtal tas emot, tryck in [PTT] för att svara i full duplex*, likt ett telefonsamtal.
 • - I full duplex lyser [TX/RX] dioden orange.



*Beroende på förinställning. Fråga er återförsäljare för detaljer

- 2** När ett anrop tas emot.

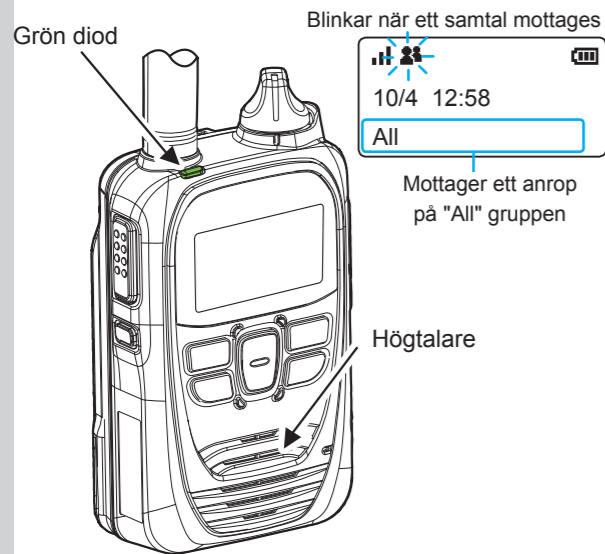

För att stänga av radion
 Vrid [PWR/VOL] ratten maximalt motsols tills radion gör ett "klick"-ljud.



ICOM

SNABBGUIDE

IP ADVANCED RADIO SYSTEM


IP501H

Tack för att ni valt IP501H IP advanced radio system. Läs alla instruktioner noggrant före användning av denna produkt.

1. MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR


- Batteri (BP-272) 1
- Bältesklips (MB-135) 1
- Handlovsrem 1
- Antenn 1

2. BESKRIVNING AV RADION

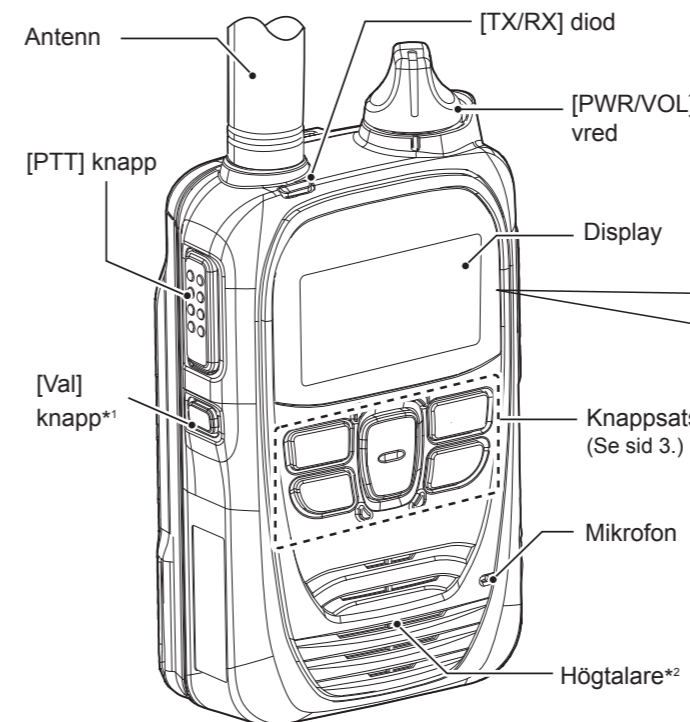

Vid anslutning av tillbehör

- Säkerställ att radion är avstängd före anslutning eller borttagning av tillbehör från kontakten.
- Ta bort tillbehöret genom att dra i kontakten, inte kabeln.

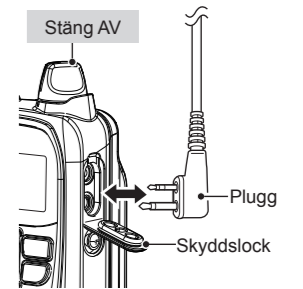


VARNING:
 Montera på skyddslocket när inget tillbehör är anslutet.

OBS! Instruktioner och bilder från denna guide kan variera beroende på inställningar i radion.

*1 Fråga er återförsäljare om era inställningar
 *2 När en monofon ansluts kommer ljudet inte ut från den interna högtalaren.


3. SÄTTA FAST BÄLTESKLIPSET

- ① Ta bort batteriet före bältesklipset sätts fast.

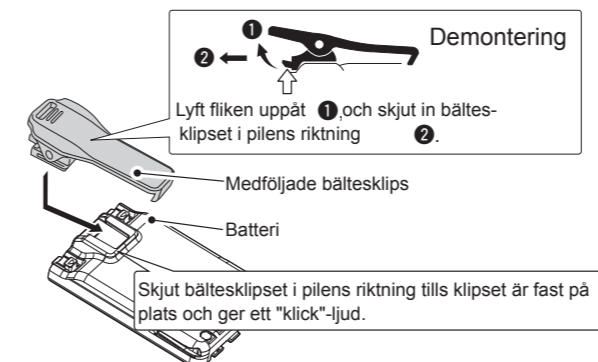


4. ANSLUT ANTENN OCH HANDLOVSREM

Medföljande antenn

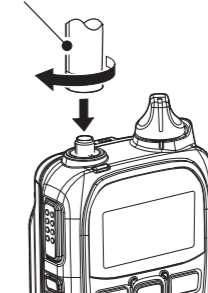


Medföljande handlovsrem

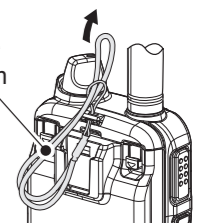

OBS! Använd endast den medföljande antennen.

5. ANSLUT BATTERIET


Följ anvisningen som visas nedan.

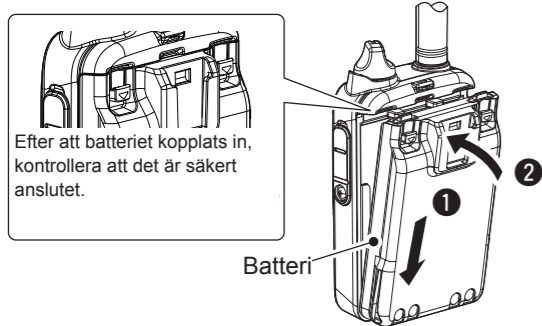

VARNING

Även när radion är avstängd drar den fortfarande lite ström. Ta bort batteriet när radion inte används på längre tid annars finns risk att batteriet töms helt.

OBS! Stäng av radion innan batteriet kopplas bort i enligt bilden till höger.

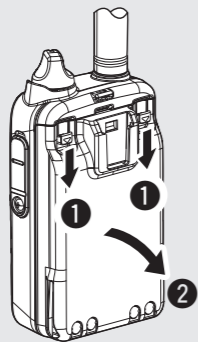

6. LADDNINGSTID OCH DRIFTSTID


OBS! Drifttiden kan vara kortare beroende på användning, t ex roaming. Att frekvent roama kortar ner drifttiden.

	BP-272
Användning	17 tim (avser användningen 5:5:90) TX:RX:Stand-by=5 : 5 : 90
Laddtid	3.5 tim (ca) Laddning med BC-202IP2

Medföljande batteri är BP-272.

Sluta omedelbart använda batteriet om det börjar avge onormal lukt, blir onormalt varmt, ändrar färg eller om det deformeras. Om något av ovanstående sker, kontakta er återförsäljare eller distributör.

Om den återstående batterispänningen




- ① När batteriet börjar ta slut börjar batteriikonen "☐" att blinka och varningssignal låter var 30de sekund. Ladda batteriet omedelbart.
- ① När "Lågt batteri-ikonen" visas och ljud låter, kommer sändningen snart att stängas av automatiskt.

7. LADDA BATTERIET (BC-202IP2)

Ladda batteriet fullt första gången eller när batteriet inte använts på över två månader.

VARNING! Ladda aldrig radion när det åskar. Det kan medföra en elektrisk chock, starta en brand eller förstöra sändaren. Dra alltid ur elkontakten före ett åskväder.

- Stäng helst av radion när den laddas. Annars laddas kanske inte batteriet fullt.
- Sätt i radion (med batteriet anslutet) i laddaren som visas till höger.
- Laddningsindikatorn lyser orange under laddning. När batteriet är fulladdat lyser det grönt. Om indikatorn blinkar orange, läs instruktionsmanualen för IP501H.
- Laddaren startar automatiskt om när batterispänningen sjunker.
- Koppla från AC kabeln från uttaget när den ej används.

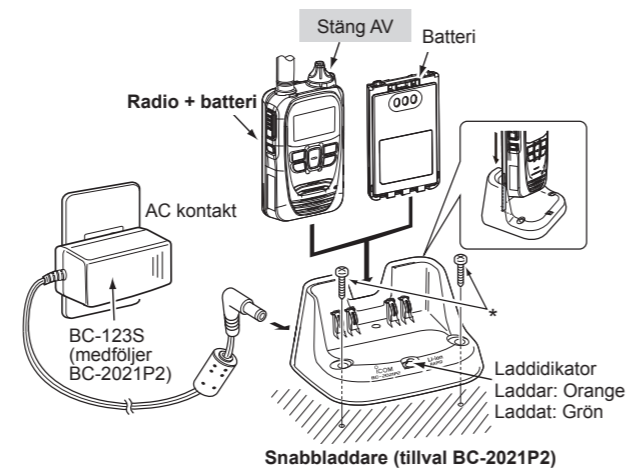


VARNING

- Använd och ladda endast specificerade batterier med Icoms radio och laddare. Endast Icom batterier är testade och godkända för användning med Icom radio och laddning med Icom laddare. Vid användning av tredjeparts eller förfälskade batterier eller laddare kan detta orsaka rök, brand eller förstöra batteriet.
- Använd endast batteriet som är rekommenderat. Använd aldrig ett batteri med annan utrustning eller för annan användning än den som är specificerad i instruktionsmanualen.
- Läs försiktighetsåtgärderna som medföljer IP501H före laddning av batteriet.

8. SLÅ PÅ RADION OCH ÄNDRA VOLYM

Slå på radion


- Vrid [PWR/VOL] medsols till klockan 12 positionen. Ett pip ljud låter.
- ① Vridrotationen är trög för att undvika damm- och vattenintrång samt oavsiktlig manövrering.

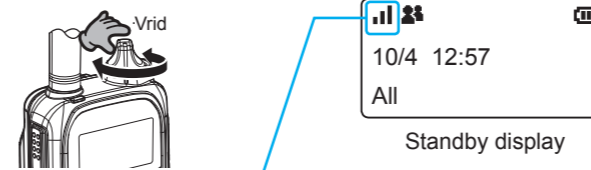

Signalstyrkan är representerad med tre staplar. I 3G läge indikeras den mottagna signalstyrkan med ikonen. I LTE/4G-läge visas ikonen. När radion är utanför räckviddsområde eller inte kan motta en kontrollsignal blinkar "out-of-area" ikonen.

Ändra volym

- Vrid [PWR/VOL] för att justera volymen. Volymen kan justeras mellan 0 till 32.

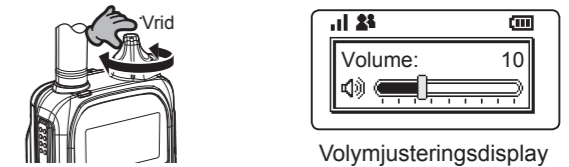


OBS! Om volymen är satt till noll kommer inte pipsignalen att höras.

9. KNAPPFUNKTIONER

Telefonboken*

Välj en individ eller grupp från listan. Tryck [▲]/[▼] och välj "All Call," "Gruppsamtal" eller "Individsamtal."

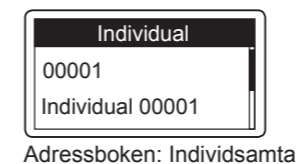


Adressboken: Individsamtal

Samtalshistorik*

Välj samtalshistorik. Tryck [▲]/[▼] och välj Tx-loggen", "Rx loggen" "Sända meddelanden", Mottagna meddelanden, Tx Telefon logg eller Rx telefon logg.

[FUNC]*

Välj meddelande eller status för att skicka.

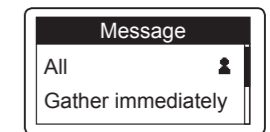


(Exempel: ett meddelande är valt)

[CLR/LOCK]

Tryck för att återvända till föregående vy från en funktionsvy. Håll ner i 1 sekund för att slå på eller av knapplåset.

- ① [PTT] knappen och [PWR/VOL] vredet kan användas även när knapplåset är aktiverat.

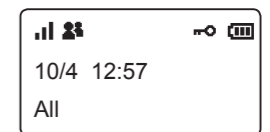

Exempel: Knapplåset är aktiverat


[▲]/[▼] Upp/Ner

Tryck för att navigera i meny.

*Kan användas beroende på inställning.

10. OM TALTYPERNA

Beroende på inställning kan du välja taltyp eller grupp genom att trycka [Telefonbok]. Annars kan ni endast välja förinställd kontakt som visas i displayen.

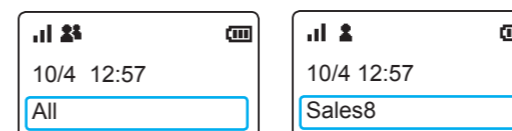

Gruppsamtal

Individsamtal

Taltypsikoner*1

- : All Call/gruppsamtal
- : Talgruppsamtal*2
- : Individsamtal
- : Telefonsamtal*2

*Blinkar när ett samtal eller meddelande mottas.

**Kan användas beroende på inställning